




Ecolux

Parete R LED

monteringsanvisning

Montering Parete R LED (infälld)

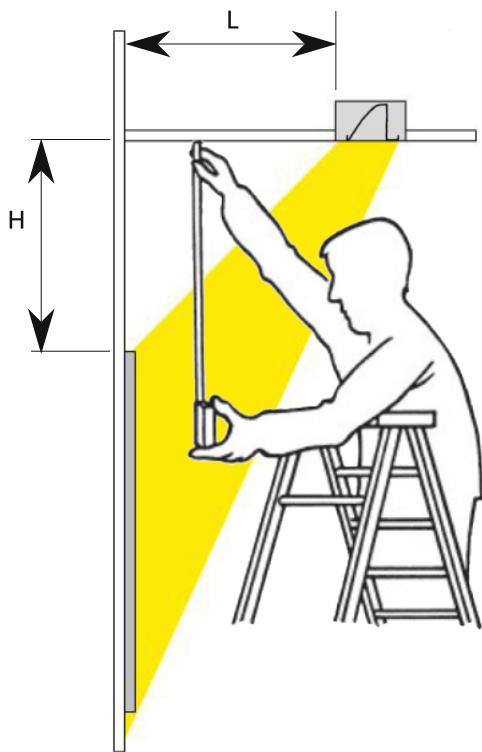

Placering

För att utnyttja den effektiva reflektorn i armaturen optimalt, måste armaturen sitta på rätt plats i förhållande till tavlan.

1. Mät avståndet från tavlans ovkant till taket (H).
2. I vidstående diagram väljer du ditt H-värde i diagramets vänstra sida.
3. Gå horisontalt in till höger tills du möter den röda diagonala linjen. Där ditt H-värde korsar den röda linje, går du rakt upp och läser av ditt L-värde. (Se även vidstående exempel).


Inkoppling

Parete R är försedd med fristående driftdon som ansluts till nätet. Placera donet på undertaksplattan (bild 1) och anslut armaturen med snabbkopplingen.



Bild 1.

Placeringsguide

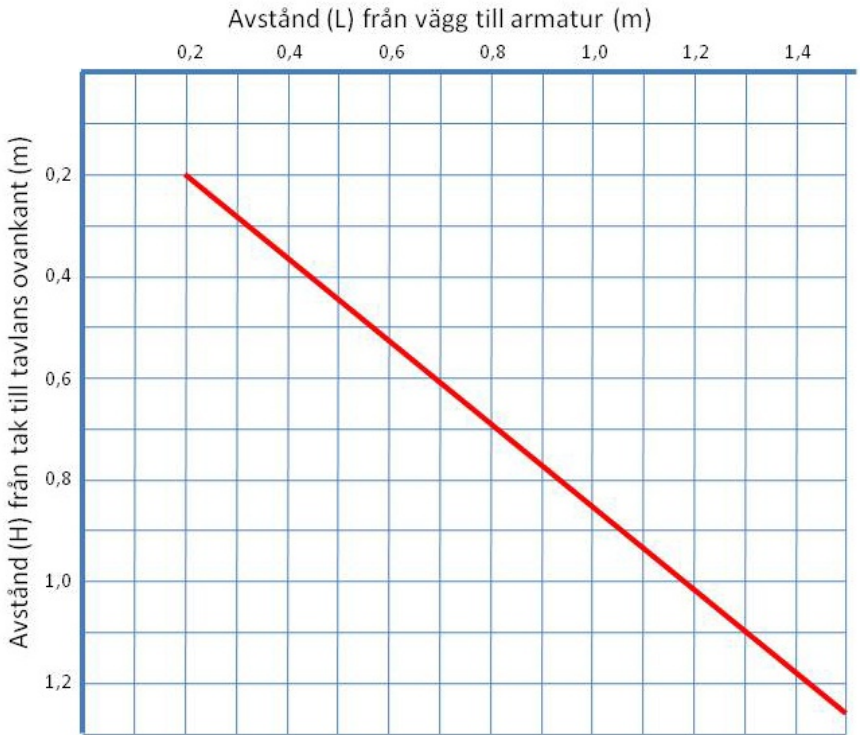


Exempel

1. Mät avståndet från tavlans ovkant till taket (H), exempel 0,55 m.

2. I vidstående diagram väljer du 0,55 m i diagramets vänstra sida.

3. Gå horisontalt in till höger tills du möter den röda diagonala linjen. Där ditt H-värde korsar den röda linje, går du rakt upp och läser av ditt L-värde, ~0,62 m. Detta är ett bra riktvärde, det exakta värdet kan skilja något.

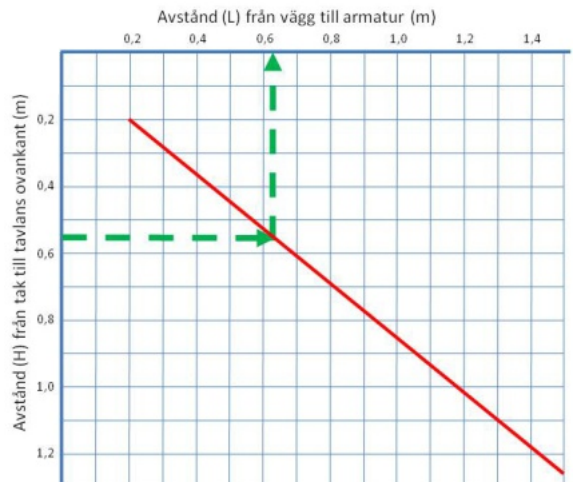

Underhåll

Vid behov avtorkas reflektorn med antistatisk duk.