




ecolux®  
Denso


# Monteringsanvisning

# Måttskiss

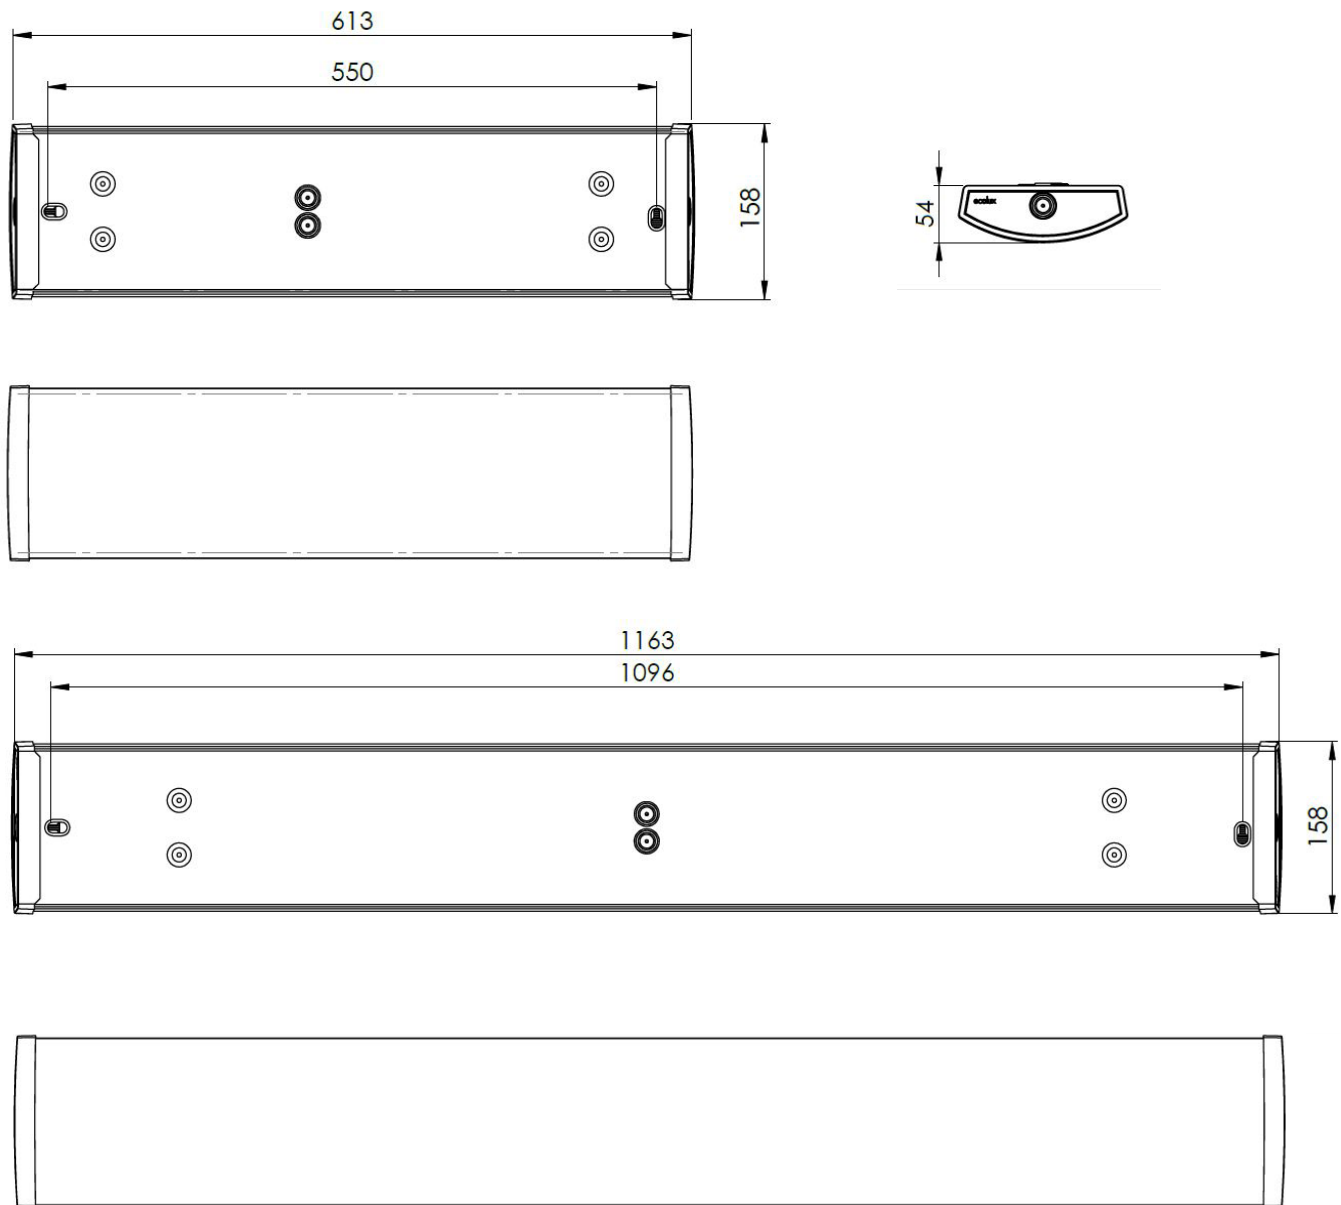


## Tillbehör (beställs separat)


Skyddsrummsbygel 26480701 (par)

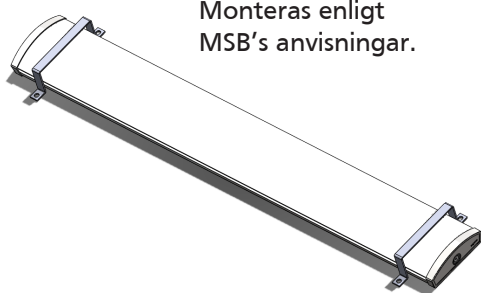

Linfäste 26480702 (par)

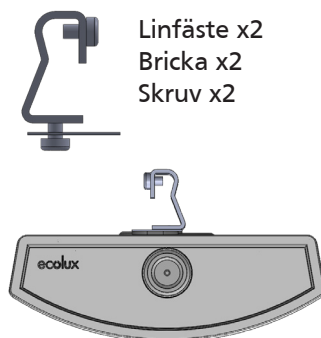


Pendelsats 26480703 (par)

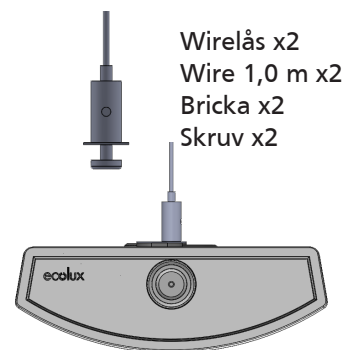

# Montering/demontering av kupa

Kläm ihop och tryck försiktig in kupan i ena sidan (pil 1) tills man kan föra kupan åt sidan (pil 2).

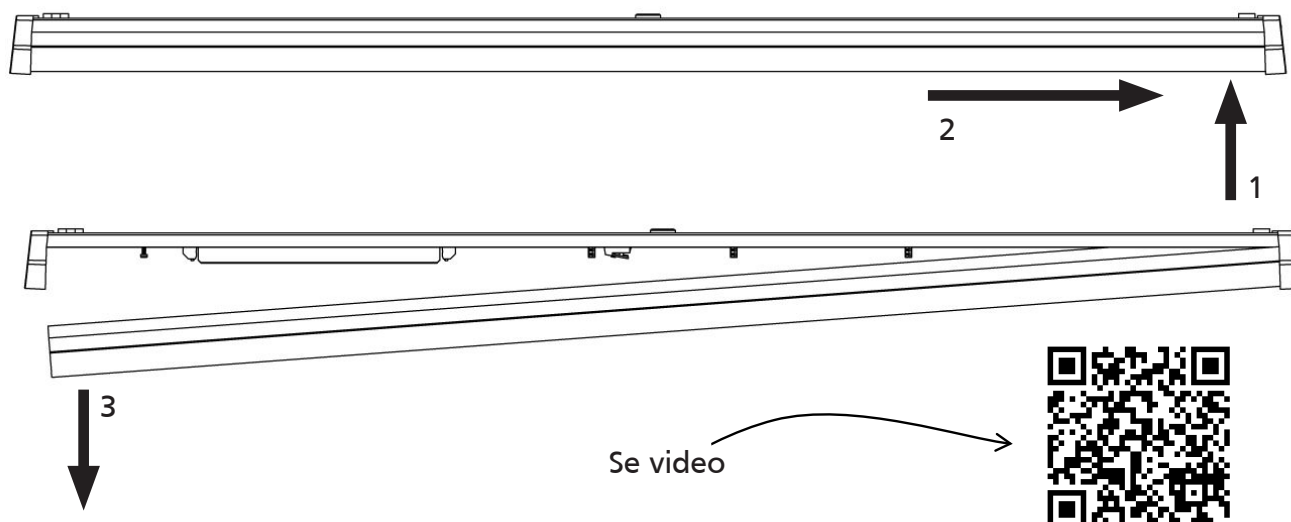

# Ändra ljusflöde

Ljusflöde/effekt går att växla på Denso (L= 1200mm) med hjälp av dipswitcharna på drivaren. Gäller endast de icke dimbara varianterna.



Drivare till DENSO 24/34W

OFF ↔ ON



24W (3200-3500 lm)\*



29W (3900-4200 lm)



32 W (4200-4500 lm)



34W (4500-4900 lm)\*

Drivare till DENSO 51W


OFF ↔ ON




39W (5000-5500 lm)



44W (5600-6100 lm)



47W (6100-6600 lm)



51W (6600-7200 lm)\*\*

\* Standardinställning, 24 eller 34W. Går att ändra dipswitcharna för att få 29 eller 32 W.

\*\* Standardinställning, går att ändra dipswitcharna för att få 39, 44 eller 47 W.

## Installation NS1 (PIR)

Vid montage av Denso med NS1 ska kupan vara demonterad och PIR-sensorn ska ej vara ansluten till PIR-enhetens styrenhet. (Vid leverans är PIR-sensorn ej ansluten till styrenheten).  
Montera och anslut armaturen. Anslut sladden från PIR-sensorn till PIR-enhetens styrenhet med snabbkopplingen. Montera därefter fast kupan.

## Underhåll

Vid behov avtorkas armaturen med antistatisk duk

## Användarguider

Scanna QR-koden med mobiltelefonens kamera för att komma till respektive användarguide.

Kopplingsguide



SCAN ME

Närvarostyrningsguide



SCAN ME

